

Riikku



Parvekelasien käyttö- ja huolto-ohjeet

I. Lasien avaaminen

Paina avausnupin alapuolella oleva lukko nupin sisälle (Kuva 1a). Työnnä tarvittaessa seuraavaa lasia hieman pois päin, jotta ovilasi mahtuu avautumaan.

Kierrä nuppia (kuva 1b), jolloin ylä- ja alalukko avautuu. Käännä lasi sivulle lasista tukemalla. Huom! Jos parvekelaseissa ei ole Kuvan 1a mukaista avausnuppia, katso Riikku R I parvekelasien käyttöohjeet.



Kuva 1a




Kuva 1b

2. Tuuletusasento

Toimi kohdan 1. mukaisesti, mutta jätä ovilasi yläportissa olevaan hahloon (Kuva 2a) ja aseta liukuvat lasit siten, että ilma pääsee kiertämään parvekkeelle (Kuva 2b).



Kuva 2a

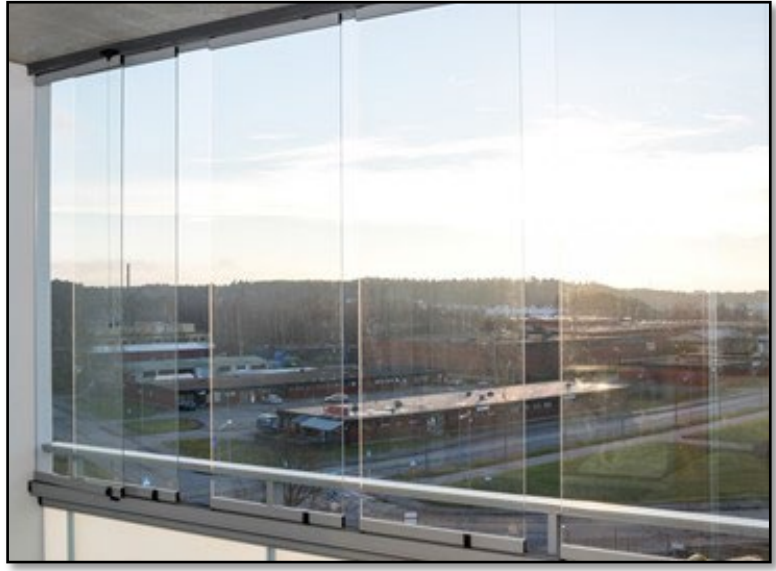

Kuva 2b

3. Liukuvan lasin avaaminen

Siirrä liukuva lasi avatun lasin lähelle. Työnnä avattava lasi varovasti kiinni jo avattuun lasiin, tällöin lasin alareunassa oleva ohjain näkyy alaportista ja lasin voi avata. Käännä lasi sivulle tukien kämmenellä lasin reunasta (kuva 3).



Kuva 3

4. Lasien kiinnittäminen seinälukkoon

Avaa haluamasi lasimäärä parvekkeen sivuseinää, pilaria tai stopparia vasten. Aseta seinälukon koukku (kuva 4a) viimeisenä avatun lasin alalistassa olevan etuohjaimen tapin etupuolelle (kuva 4b) tai lasin reunaan, kiristä nippu tiiviiksi narusta vetämällä ja lukitse naru seinälukon hahloon (kuva 4c).



Kuva 4a



Kuva 4b



Kuva 4c

5. Lasien sulkeminen

Vapauta seinälukko hahlostasta ja irrota koukku alalistasta. Käännä lasi kerrallaan kiinni reippaalla liikkeellä kämmenellä lasin reunasta tukemalla (Kuva 5). Jätä ovilasi tuuletusasentoon tai sulje se kokonaan. Ovilasia sulkiessa huomioi, että se mahtuu sulkeutumaan, eikä osu liukuvaan lasiin. Suljettuasi lasielementin, kierrä nuppi takaisin lukkoasentoon ja varmista, että lapsilukko lukittuu.



Kuva 5

Huolto-ohjeet

Kun lasitusta käytetään säännöllisesti, niin lika ja pöly eivät pääse kertymään osien väliin. Lisäksi parvekelasien säännöllinen pesu ja huolto pidentävät käyttöikä ja pitävät parvekelasituksen turvallisena ja viihtyisänä.

Tarkasta säännöllisesti lasituksen ja kaiteen kunto: Tarkista erityisesti, että tiivisteet ovat ehjät ja paikoillaan, laseissa ei näy säröjä tai halkeamia. Ja lasien välinen rako on tasainen. Tarkista silmämääräisesti myös laminoidun kaidelasin kalvon kunto, ettei kalvossa esiinny värimuutoksia tai delaminoitumista (lasin irtoamista kalvosta). Mikäli havaitset ongelmia edellä mainituissa tai kiinnikkeissä, ilmoita välittömästi isännöintiin/ huoltoyhtiöön ja älä käytä parveketta.

Huom. Mikäli parvekelaseissa ja sen osissa on jäätä, avaa lasit varovasti vaurioiden välttämiseksi.

Lasiosat

Lasien pinnat tulee puhdistaa säännöllisesti, suosituksena vähintään kaksi kertaa vuodessa, vedellä ja neutraaleilla puhdistusaineilla (pH 6-8), jotta lika ei pääse pinttymään lasiin.

Kaidelasien ulkopinta voidaan puhdistaa erityistä varovaisuutta noudattaen esimerkiksi varrellisella lastalla, älä kiipeä kaiteen päälle. Huomioi myös parvekkeen alapuolella olevat kulkuväylät ja mahdollisesti siellä liikkuvat henkilöt.

Alumiiniosat

Alumiiniprofiilit voidaan puhdistaa vedellä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta. Vältä hankaavia kankaita, jotta pinnat eivät naarmuunnu.

Muoviosat

Muoviset ohjainpyörät kannattaa voidella vuosittain Silicon oil – voiteluaineella. Esim. Riikku Silicon Oil pro- voiteluaineella.

Näkyvät muoviosat voidaan puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella.

Viihtyisiä hetkiä **Riikku** -parvekkeella!

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi